
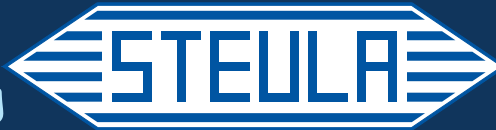


INFORMATIVO SEMANAL

DICAS IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO DE PISTOLAS HVLP E LVLP

série HVLP - BC 75

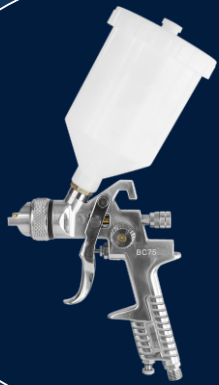

Aprimorando Sempre

série LVLP - BC 80



As pistolas para pintura HVLP e LVLP são ferramentas de alta performance

MAS

para aproveitar toda a economia que oferecem é importante observar 2 importantes critérios na sua instalação

1) Utilizar mangueira 5/16" ou maior e conexões de no mínimo 7,0 mm para passagem de ar na instalação das pistolas.



ALERTA: se esse critério não for respeitado o usuário terá de aumentar a pressão do ar para que a pistola funcione mas perderá todas as vantagens de se utilizar uma pistola HVLP OU LVLP.

2) Ajustar a pressão do ar conforme indicado no manual do usuário. Mas a tomada de pressão deve ser feita junto a pistola pois o ajuste será ineficaz se feito longe da pistola devido queda de pressão.

